MANUAL DE ENSAMBLADO DE RACK

SERIES 600 - 800 - FS

KIT DE ENSAMBLAJE

1. Bastidores (2 unidades)

2. Tapa inferior

3. Tapa superior

4. Parantes verticales

5. Parantes horizontales

6. Apoyos regulables (4 unidades)

7. Ruedas (4 unidades)

8. Puertas laterales (2 unidades)

9. Puerta frontal con vidrio templado


10. Puerta trasera

GUIA DE ENSAMBLAJE

PASO 1: Estructura base

A) Presente la tapa inferior, y ancle ambos bastidores asegurando que las hendijas para las puertas laterales estén orientadas hacia adentro y que los tornillos para tierra queden en la parte inferior del bastidor.

B) Acople la tapa superior en los bastidores previamente colocados, puede diferenciar la parte trasera por la abertura para pasar los cables. Ajuste con la llave allen N°5 la tapa superior e inferior con los bastidores utilizando las 16 tuercas y tornillos provistos

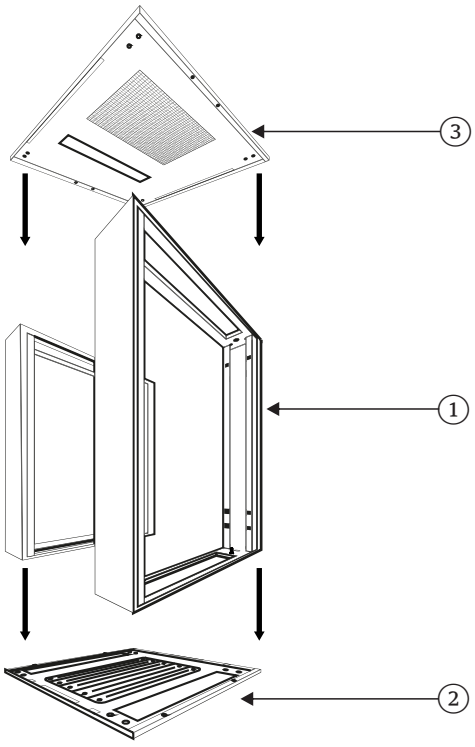

PASO 2: Apoyos y ruedas

A) Voltee la estructura base, disponiendo la tapa inferior hacia arriba.

B) Enrosque los 4 apoyos regulables y acople las 4 ruedas consus tornillos (utilice destornillador Phillips para ello), asegurándose que las dos ruedas con bloqueo queden en la parte delantera del rack.


C) Una vez terminada, vuelva a dar vuelta la estructura base.

PASO 3: Parantes horizontales

A) Coloque las tuercas jaula en las ranuras de los bastidores, 8 tuercas por parante horizontal (4 en cada bastidor).

B) Instale los parantes horizontales en la parte inferior y en la superior del bastidor, con sus respectivos tornillos para tuercas jaula (utilice destornillador Phillips para ello).

C) Coloque una tuerca jaula en la 6ta posición desde ambos extremos. 2 tuercas jaula por parante horizontal.

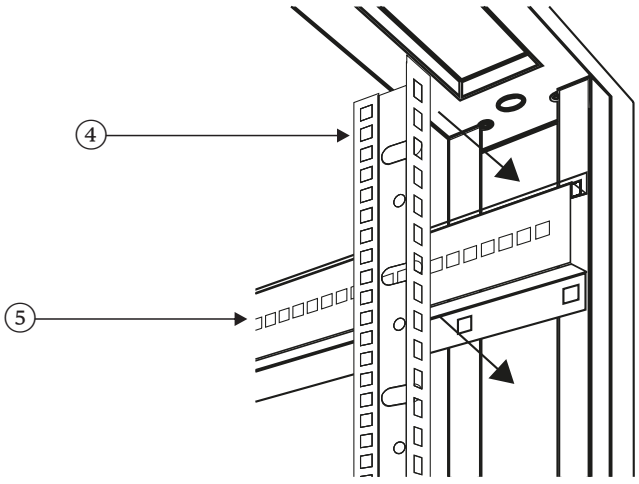

PASO 4: Parantes verticales

A) Presente los parantes verticales en las ranuras de los parantes horizontales, de forma tal que la numeración se disponga de manera ascendente.

B) Ajuste los parantes verticales con sus respectivos tornillos


GUIA DE ENSAMBLAJE

PASO 5: Puertas laterales

A) Ajuste los topes de las puertas laterales a los bastidores (2 por lado).

B) Coloque las cerraduras a las puertas laterales, de forma tal que al estar cerrada, el pestillo quede dispuesto hacia la parte superior.

C) Para colocar las puertas laterales, primero presente la parte inferior y luego presione suavemente para cerrar.

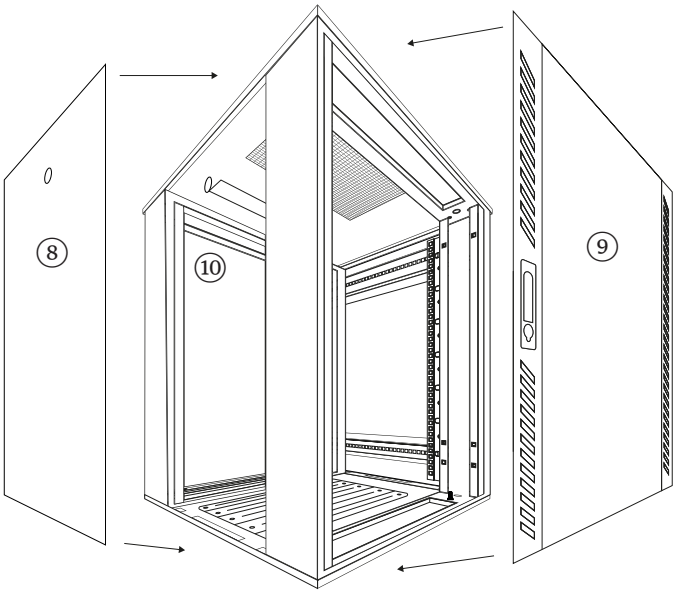

PASO 6: Puerta frontal y trasera

A) El rack dispone de una ranura en la tapa inferior y una ranura en la tapa superior para la colocación de las puertas. Ancle primero la parte inferior y luego haga coincidir la fijación con la ranura de la parte superior, ayúdese con el resorte de la fijación.

B) Conecte los tornillos de tierra con el cable verde/amarillo y las tuercas de cobre, de esta manera quedarán vinculadas las puertas con toda la estructura del rack.

PASO 7: Accesorios

A) Coloque las tuercas jaula en las ranuras interiores de los parantes horizontales, en la posición que prefiera para colocar la bandeja fija.

B) Ajuste la bandeja en la unidad rackeable seleccionada.

